



GEBRUIKERSHANDLEIDING

TYPE MSH

AFSTANDBEDIENING

Lees de handleiding zorgvuldig door vóór ingebruikname, en bewaar hem op een voor u makkelijke plaats voor eventuele latere raadpleging.

Inhoudsopgave

	Pagina
Specificaties met betrekking tot de afstandbediening	2
Benoeming van de diverse toetsen	2
Bedieningsinstellingen	2
Benoeming functie uitlezingen in het beeldscherm van de bediening	3
Het gebruik van de bediening:	
- Ingebruikname van de unit	3
- Automatische isntelling	4
- Koelen, verwarmen en ventileren instellingen	4
- Drogen instelling	4
- Timer instelling	5
Waarschuwingen voor foutief gebruik	6

Specificaties met betrekking tot de afstandbediening


Bereik bediening 8 meter

Omgevingstemperatuurbereik -5 °C – 60 °C

Benoeming van de diverse toetsen


1. Instel modus: koelen, verwarmen, drogen en automatisch.
2. 24 uur timer instelling
3. Instelling binnentemperatuur 17 °C – 30 °C
4. LCD scherm voor uitlezing van de functies
5. Instelling nachtverlichting

Bedieningsinstellingen

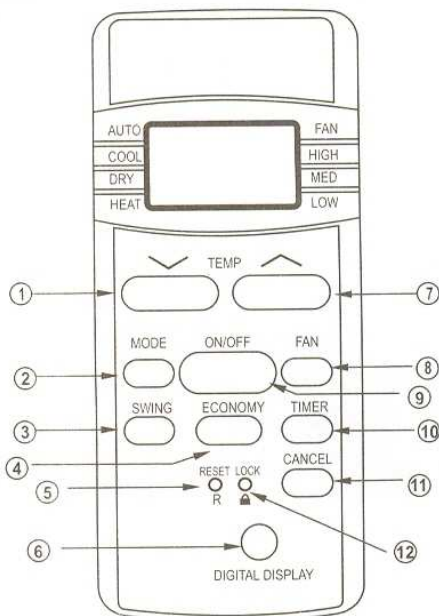

1. **Temp toets ▼**: Druk de temperatuur toets in om de insteltemperatuur te verlagen, of om de timer tegen de klok richting in te stellen.
2. **Mode toets**: Telkens als u deze toets indrukt verschijnen de diverse instelmogelijkheden in de volgende volgorde in de display: automatisch→koelen→drogen→verwarmen→ventileren
3. **Swing toets**: met deze toets kunt u de uitblaashoek van de uitblaasliniaal wijzigen.
4. **Economie toets**: Met deze toets kunt u de unit in de energiebesparende stand zetten. deze van de fabriek geleverd is, alle latere instellingen vervallen.
5. **Herstel toets**: Met deze toets stelt u de unit in zoals
6. **Digital display toets**: Indien u deze toets indrukt verdwijnt de cijferdisplay, indien u hem opnieuw indrukt verschijnt de cijferdisplay weer.
7. **Temp toets ▲**: Druk de temperatuur toets in om de insteltemperatuur te verhogen, of om de timer met de verschijnen in de volgende volgorde in de display: klok richting in te stellen.
8. **Fan toets**: Met deze toets stelt u de ventilator-snelheid in, de diverse instelmogelijkheden automatisch, laag, medium en hoog.
9. **On/off toets**: Met deze toets schakelt u de unit aan en uit.
10. **Timer toets**: Met deze toets schakelt u de gewenste tijd in dat de unit aan en uit moet schakelen.
11. **Cancel toets**: Met deze toets schakelt u de timer instellingen uit.
12. **Lock toets**: Met deze toets blokkeert u de instellingen, om de instellingen weer vrij te geven drukt u de toets nogmaals in.

Benoeming functie uitlezingen in het beeldscherm van de bediening

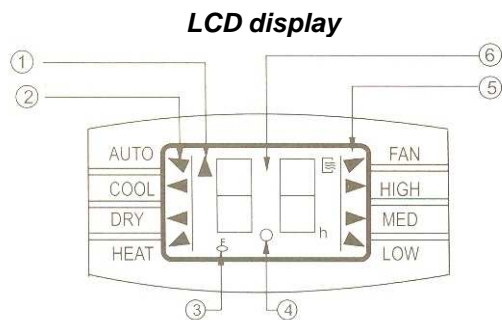

1. **Transmissie indicator:** Deze licht op zodra de afstandbediening een signaal doorgeeft aan de binnenunit.
2. **Mode display:** Geeft de ingestelde modus weer: automatisch, koelen, drogen of verwarmen.
3. **Warmtepomp stand display:** Wordt weergegeven zodra men de Lock toets indrukt, om de weergave te annuleren, drukt men nogmaals de Lock toets in.
4. **Timer display:** Hierin worden de timer instellingen weergegeven. Indien alleen de tijd ingesteld is dat de unit aan moet schakelen, dan is deze tijd zichtbaar, indien alleen de tijd dat de unit uit moet schakelen is ingesteld, dan is deze tijd zichtbaar. Indien zowel de tijden dat de unit aan en uit moet schakelen zijn ingesteld, dan zijn deze beide zichtbaar.
5. **Fan display:** Deze licht op zodra de fantoets wordt ingedrukt.
6. **Digital display:** Hierin wordt de temperatuur weergegeven, en indien de timer functie is ingeschakeld worden de aan en uit tijd weergegeven.

Let op! Als de unit in gebruik is zijn alleen de relevante functies zichtbaar in de display.

Het gebruik van de bediening

Ingebruikname van de unit

De bediening werkt op 2 alkaline batterijen (R03/Ir03X2)

1. Schuif het klepje aan de achterzijde van de bediening open en plaats de batterijen zoals aangegeven in het compartiment.
2. Verricht bij vervanging van de batterijen dezelfde handelingen als hierboven beschreven.

Let op!

1. Gebruik bij vervanging van de batterijen geen reeds gebruikte batterijen, of batterijen van een ander type. Dit kan leiden tot storing.
2. Indien u de unit langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen, dit om schade aan de afstandbediening door lekkage te voorkomen.
3. Bij normaal gebruik zullen de batterijen ongeveer 6 maanden meegaan.
4. Vervang de batterijen zodra u geen piep hoort van de ontvanger op de unit, of indien het transmissielampje niet oplicht.

Automatische instelling

Zodra de unit klaar is voor gebruik, kunt u de stroom inschakelen, het in bedrijf lampje op de display van de binnenunit zal gaan knipperen.

1. Selecteer met de **Mode** toets de automatische stand.
2. Selecteer met de **Temp** toets de gewenste binnentemperatuur.
3. Druk op de **On/Off** toets om de unit aan te zetten. Het in bedrijf lampje op de display van de binnenunit zal nu gaan branden. De ventilatorsnelheid staat nu direct ingesteld in de automatische stand, er is geen weergave op het LCD scherm van de afstandbediening uit te lezen.
4. Druk nogmaals op de aan/uit toets om de unit uit te schakelen.

Let op!

1. In de automatische stand selecteert de unit automatisch voor de koelen, ventileren, verwarming of drogen instelling, aan de hand van de ruimtetemperatuur en de ingestelde temperatuur op de afstandbediening.
2. Indien u de automatische stand niet comfortabel vindt, dan kunt u de unit ook handmatig instellen op de gewenste stand.

Koelen, verwarmen en ventileren instellingen

1. Indien u de automatische stand niet comfortabel vindt, dan kunt u handmatig de instellingen wijzigen door gebruik te maken van de volgende instel mogelijkheden: koelen, drogen, verwarmen of ventileren.
2. Om de gewenste temperatuur in te stellen dient u de temperatuur toets in te drukken. In de koelstand is de meest comfortabele insteltemperatuur 21 °C of hoger. In de verwarmingsstand is de meest comfortabele insteltemperatuur 28 °C of lager.
3. Om de ventilatorstand in te stellen op de automatische, hoog, medium of laag dient u de Fanspeed toets in te drukken.
4. Indien u de on/off toets indrukt gaat het in bedrijf lampje branden, en zal de unit functioneren in de door u ingestelde modus. Indien u nogmaals de on/off toets indrukt zal de unit uit gaan.

Let op!

De ventilatorstand kan niet worden gebruikt om de temperatuur te regelen, omdat in deze stand alleen de stappen 1,3 en 4 kunnen worden uitgevoerd.

Drogen instelling

1. Druk op de mode toets om Dry te selecteren.
2. Druk op de Temp toets om de gewenste temperatuur in te stellen tussen de 21 °C en 28 °C.
3. Indien u de on/off toets indrukt gaat het in bedrijf lampje branden, en zal de unit in de droogstand functioneren. Indien u nogmaals de on/off toets indrukt zal de unit uit gaan.

Let op!

Door het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de daadwerkelijke binnentemperatuur, zal de unit in de droogstand vaak functioneren zonder de koel en ventilatorstand.

Timer instelling

Druk op de timer toets om de aan/uit tijden in te stellen.

1. Het instellen van de tijd waarop de unit ingeschakeld moet worden.

- 1.1 Druk op de Cancel toets om alle instellingen ongedaan te maken.
- 1.2 Druk op de Timer toets. In de display van de bediening verschijnt de Timer, in de digitale display zal de "h" worden weergegeven. De tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden kan nu worden ingesteld.
- 1.3 Gebruik de Temp toetsen (▼ of ▲) om de gewenste tijd waarop de unit ingeschakeld moet worden in te stellen.
- 1.4 Na het instellen van de Timer duurt het ongeveer 1 1/2 seconde voordat het signaal is doorgeven aan de airconditioner. Ongeveer 2 seconden later zal de ingestelde temperatuur in de digitale display verschijnen.

2. Het instellen van de tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden.

- 2.1 Druk op de Cancel toets om alle instellingen ongedaan te maken.
- 2.2 Druk op de Timer toets. In de display van de afstandbediening zal de laatst ingestelde tijd verschijnen waarop de unit ingeschakeld moet worden, in de digitale display zal de "h" worden weergegeven. De tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden kan nu worden ingesteld.
- 2.3 Druk op de Temp toets om de Timer aan functie uit te schakelen. In de digitale display verschijnt "00".
- 2.4 Druk op de Timer toets. In de display van de afstandbediening zal de laatst ingestelde tijd verschijnen waarop de unit uitgeschakeld moet worden, in de digitale display zal de "h" worden weergegeven. De tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden kan nu worden ingesteld.
- 2.5 Gebruik de Temp toetsen (▼ of ▲) om de gewenste tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden in te stellen.
- 2.6 Na het instellen van de Timer duurt het ongeveer 1.1/2 seconde voordat het signaal is doorgeven aan de airconditioner. Ongeveer 2 seconden later zal de ingestelde temperatuur in de digitale display verschijnen.

3. Het instellen van inschakel en uitschakeltijd.

- 3.1 Druk op de Cancel toets om alle instellingen ongedaan te maken.
- 3.2 Druk op de Timer toets. In de display van de afstandbediening zal de laatst ingestelde tijd verschijnen waarop de unit ingeschakeld moet worden, in de digitale display zal de "h" worden weergegeven. De tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden kan nu worden ingesteld.
- 3.3 Gebruik de Temp toetsen (▼ of ▲) om de gewenste tijd waarop de unit ingeschakeld moet worden in te stellen.
- 3.4 Druk op de Timer toets. In de display van de afstandbediening zal de laatst ingestelde tijd verschijnen waarop de unit uitgeschakeld moet worden, in de digitale display zal de "h" worden weergegeven. De tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden kan nu worden ingesteld.
- 3.5 Gebruik de Temp toetsen (▼ of ▲) om de gewenste tijd waarop de unit uitgeschakeld moet worden in te stellen.
- 3.6 Na het instellen van de Timer duurt het ongeveer 1.1/2 seconde voordat het signaal is doorgeven aan de airconditioner. Ongeveer 2 seconden later zal de ingestelde temperatuur in de digitale display verschijnen.

Let op!

1. Na het ongedaan maken van eerdere instellingen dient u de Timer opnieuw in te stellen.
2. De ingestelde schakeltijden lopen synchroon met de tijdsweergave welke is ingesteld op de afstandbediening.

Waarschuwingen voor foutief gebruik

1. Wees er van verzekerd dat er niets tussen de afstandbediening en het ontvangstoog op de unit aanwezig is.
2. Houd de afstandbediening uit de buurt van vloeistoffen.
3. Bescherm de afstandbediening tegen hoge temperaturen en straling.
4. Zorg ervoor dat het ontvangstoog op de unit niet aan de zon wordt blootgesteld.
5. Houdt de afstandbediening uit de buurt van elektromagnetische straling van andere huishoudelijke apparatuur.

CS305-R